

NÁVOD NA OBSLUHU POSTREKOVAČA

VENUS 1,0 ☐ VENUS 1,5 ☐ VENUS 2,0 ☐

NÁVOD NA OBSLUHU JE INTEGRÁLNOU ČASŤOU VYBAVENIA POSTREKOVAČA

KATEGORICKY SA ZAKAZUJE NECHÁVAŤ A UCHOVÁVAŤ POSTREKOVAČ POD TLAKOM

VŠEOBECNÉ ZÁSADY BEZPEČNOSTI

Tento návod bol vyhotovený preto, aby ho si všetci prečítali, aby ho pochopili a dodržovali všetky jeho body počas používania postrekovača. Pri požíčianí postrekovača je potrebné vždy poskytnúť aj návod na obsluhu. Znalosť návodu a zásad v ňom uvedených môže zabrániť nehodám.

JE NUTNÉ DODRŽOVAŤ ZÁSADY BHP TÝKAJÚCE SA PRÁC S PROSTRIEDKAMI OCHRANY RASTLÍN.

1. Pred začiatkom práce je nutné sa zoznámiť s návodom na obsluhu.
2. Nie je dovolené, aby postrekovač obsluhovali tehotné ženy a deti.
3. V priebehu prác s použitím chemických prostriedkov nie je prípustné jedenie, pitie ani fajčenie tabaku.
4. Chemické prostriedky na postrek pripravte a používajte podľa odporúčaní výrobcov a noriem.
5. Pracovnú tekutinu pripravovujte v náčiní určenom na tento účel.
6. Dbajte na to, aby sa pracovná tekutina nedostala do otvorených vôd (rieky, jazerá, rybníky).
7. Nie je prípustné používanie prostriedkov, ktoré môžu spôsobiť výbuch, ani žieravých či horľavých látok.
8. Práce spojené s použitím prostriedkov ochrany rastlín v prípade pestovania pod fóliou a v uzavretých miestnostiach sa musia vykonávať v prítomnosti najmenej dvoch osôb.
9. V postrekovači sa nesmú byť po skončení práci ponechávať chemické prostriedky ani pozostatky postrekov.
10. Postrekovač je potrebné po skončení práce premyť čistou vodou.
11. Po skončení práce s použitím škodlivých chemických prostriedkov sa dôkladne umyte.
12. Postrekovač, jeho príslušenstvo a chemické prostriedky uchovávajte tak, aby k nim deti nemali prístup.
13. Opatrovaný postrekovač pred demontážou a umytie odovzdať na miesto uloženia chemických odpadov.

ZVÝŠKOVÉ RIZIKO

Napriek tomu, že firma KWAZAR preberá zodpovednosť za priemyselný vzor a konštrukciu postrekovača, ktoré majú slúžiť na elimináciu nebezpečenstva, nedá sa vyhnúť niektorým prvkom rizika počas práce. Zvyškové riziko vyplýva z nevhodného správania sa obsluhujúcej osoby.

Najväčšie nebezpečenstvo hrozí pri vykonávaní nasledujúcich zakázaných činností:

- nedodržiavanie zásad bezpečnosti opísaných v návode na obsluhu;
- používanie postrekovača pre iné účely ako tie, ktoré sú uvedené v návode obsluhy;
- samovoľné vykonávanie zmien a zásahov.

Predstavujúc zvyškové riziko, postrekovač sa chápe ako zariadenie, ktoré sa projektovalo a vyrobilo podľa stavu techniky v roku jeho výroby.

URČENIE

Postrekovače VENUS sú určené na ochranné a ošetrovateľské práce pri pestovaní zeleniny, v sadovníctve, pri pestovaní kvetov a v lesníctve. Používajú sa na pre postrek prostriedkami ochrany rastlín, prostriedkami ničiacimi burinu, tekutými umelými hnojivami, čistou vodou (kropanie).

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE

Každé balenie obsahuje: kompletný postrekovač a návod na obsluhu.

NÁHRADNÉ SÚČASTI

1. Náhradné súčasti je možné kúpiť v predajniach, servisných strediskách alebo môžu byť zaslané výrobcom na dobierku.
2. Pri objednávaní náhradných súčastí je nutné uviesť: názov postrekovača, dátum výroby alebo dátum nákupu postrekovača (podľa návodu na obsluhu), názov časti, počet objednávaných častí;

ZÁRUČNÉ OPRAVY A SERVIS

Firma KWAZAR zaisťuje plnú záručnú obsluhu ako aj servis po záruke.

1. Postrekovač vyžadujúci záručnú opravu ako aj servis po záruke je nutné dodať do predajne alebo najbližšieho servisného strediska.
2. Čistenie postrekovača je povinnosťou užívateľa. POSTREKOVAČ MUSÍ BYŤ ČISTÝ (aj vo vnútri)!
3. Podmienkou prevedenia záručnej opravy je dodanie vyplnenej záručnej karty spolu s postrekovačom.
4. Pre všetky opravy postrekovačov, ktoré vykonáva sám užívateľ musia byť použité pôvodné súčasti, ktoré dodá Firma KWAZAR.

KONŠTRUKCIA POSTREKOVAČA

1) nádrž; **2)** hlavica; **3)** eiest; **4)** bezpečnostný ventil.

PRÍPRAVA NA PRÁCU A PRÁCA

Dotiahnite hlavicu (2) a vlejte niekoľko pohybov piestom, vlačte páčku ventilu v hlavici (2). Musí vychádzať vzduch. Zdvihnite hlavičku bezpečnostného ventilu. (4). Vzduch musí byť vypustený.

Vždy pred vyskrutkovaním čerpadla vypúšťate vzduch z nádrže.

Odskrutkujte hlavicu (2) a vliť pracovnú tekutinu pripravenú podľa pokynov výrobcu.



Naskrutkujte hlavicu. Preniesť postrekovač na miesto práce.

Čerpajte do okamihu uvedenia do chodu bezpečnostného ventilu.

Nasmerujte rozprašovací koncovku na miesto postreku, stlačte páčku ventilu v hlavici.

VÝSTRAŽNÉ ZNAKY

Výstražné znaky umiestené na postrekovači musia byť čitateľné a čisté. Keď sa znak zničí, treba ho doplniť (užívateľ). Znaky je možné kúpiť u výrobcu alebo v servisných strediskách.

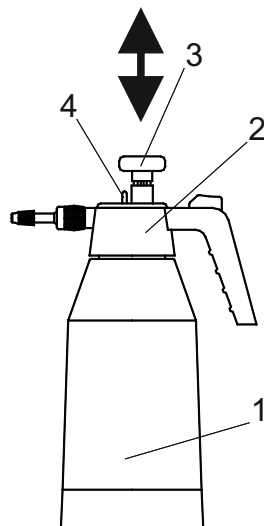

TECHNICKÉ ÚDAJE

MODEL	VENUS 1	VENUS 1.5	VENUS 2
Výška (mm)	264	307	374
Priemer (mm)	125	125	125
Pracovný objem (dm ³)	1,0	1,5	2,0
Celkový objem (dm ³)	1,28	1,87	2,30
Hmotnosť postrekovača	0,40	0,49	0,58
Pracovný tlak [Mpa]	0,22		

POZOR Postrekovač pod tlakom chráňte pred údermi.

UCHOVÁVANIE A ÚDRŽBA

Po skončení práce dôkladne prepláchnite čistou vodou postrekovač, lancetu a hadicu.

Postrekovač sa musí uchovávať pri teplote nad 0 °C, mimo slnečného žiarenia a vykurovacích telies. BEZ TLAKU.

www.instrument-naradie.sk